RIVISA®
Vallas de fácil instalación

FÁCIL INSTALACIÓN

guía de montaje

verja brico fax

síguenos en:

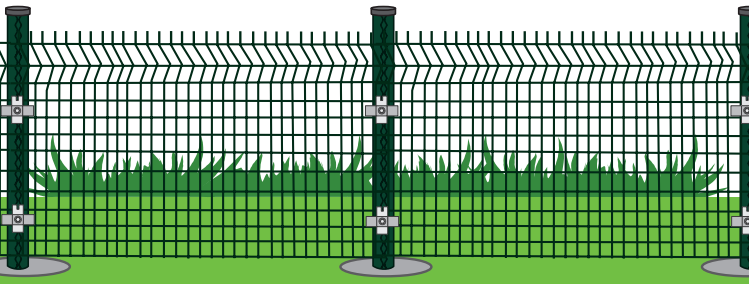

a tener en cuenta...

* La instalación de la verja Brico Fax se realiza con accesorios y herramientas sencillas.
* Existen 2 posibilidades de anclaje de los postes al suelo, según el tipo de terreno: cimentados o atornillados con placas base.
* El sistema es indesmontable una vez instalado.
* El poste Lux es el mismo tanto en tramos rectos, con desnivel, en ángulo o en escalones y se adapta a todos los terrenos.

Para más información, visite nuestra web: www.vallafacil.com

elementos de montaje

poste

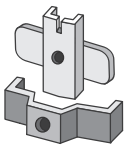
soporte Fax

tapón Estrella

tornillo Torx

llave Torx

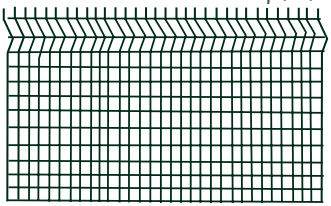
panel

OPCIONAL

tornillo


placa base

sólo para fijación con placa base

herramientas:

pala

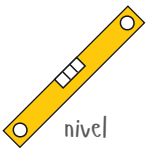
nivel

maceta


cuerda

hormigón

paleta

gaveta

alicates de corte

1. Marcar la línea del cerramiento con la ayuda de una cuerda. Realizar los agujeros para la cimentación de los postes

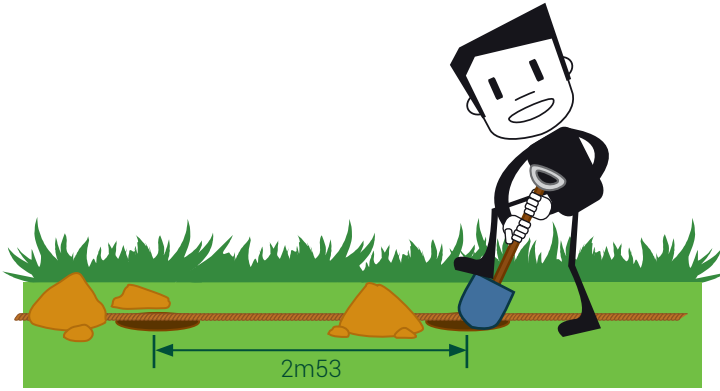

2. Cimentar el primer poste y aplomarlo con la ayuda de un nivel

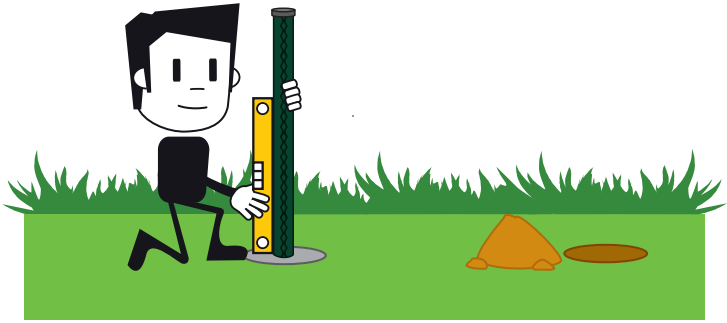

3. Instalar el frontal del soporte Fax en la cremallera del poste Lux y colocar el panel por delante del soporte.

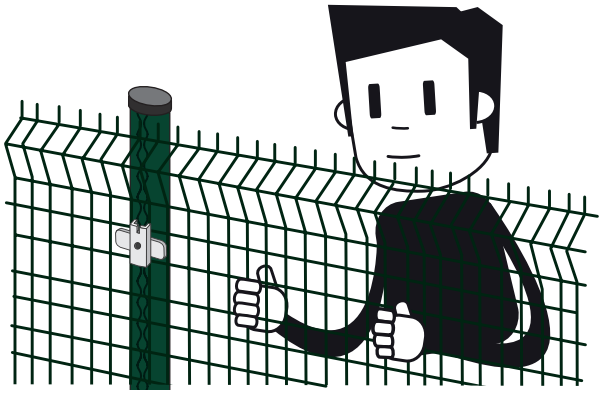

4. Colocar la pieza superior del soporte sobre el panel y atornillarla al frontal ya instalado mediante el tornillo. Una vez apretado, rematar con el tapón.

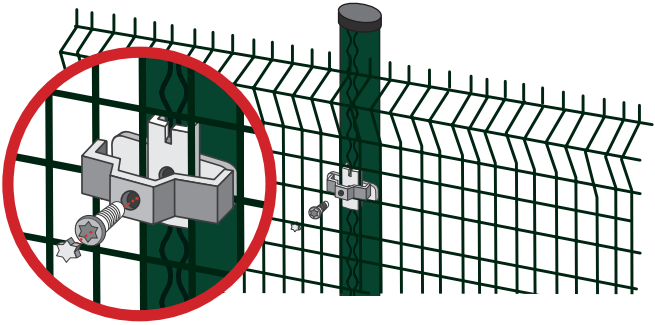

5. Instalar el segundo poste siguiendo los mismo pasos

6. Repetir la operación tantas veces sea necesario y... listo!

7. Si se opta por el anclaje con placa base en lugar de cimentación, atornillar la base e insertar el primer poste. Enganchar el panel y colocar el siguiente poste

8. Si fuera necesario, recortar el panel para un acabado más preciso

ATENCIóN!!!

Es posible realizar la cimentación de todos los postes para a continuación montar todos los bastidores

Otros productos de la gama de cerramientos que también le pueden interesar:

cercado LUX E.S.T.

verja RITMO

verja ULTRA

verja NATURE

puerta Batiente Ligera

puerta Deslizante