

RIVISA®

Vallas de fácil instalación




guía de montaje

cercado lux anudado



síguenos en:

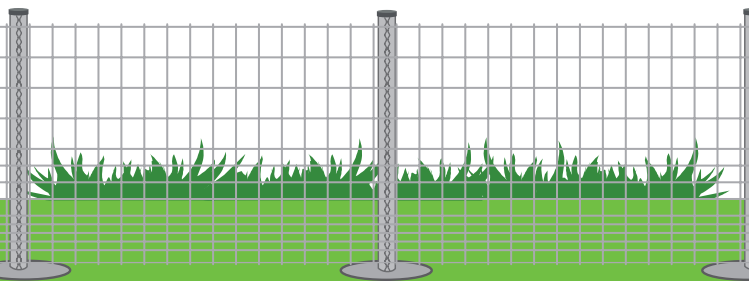


a tener en cuenta...

- * La instalación del cercado Lux Anudado se realiza con herramientas sencillas.
- * El poste Lux es el mismo tanto en tramos rectos, con desnivel, en ángulo o en escalones y se adapta a todos los terrenos.

Para más información, visite nuestra web: www.rivisa.com


elementos de montaje

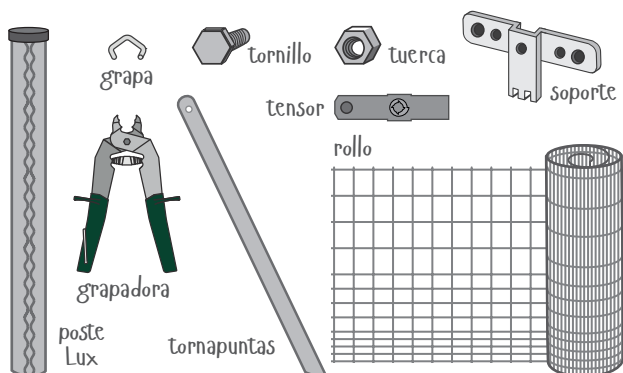


herramientas:




1. Cimentar los postes, con la cremallera hacia el exterior, comenzando por los extremos, los de tensión y finalmente los intermedios.

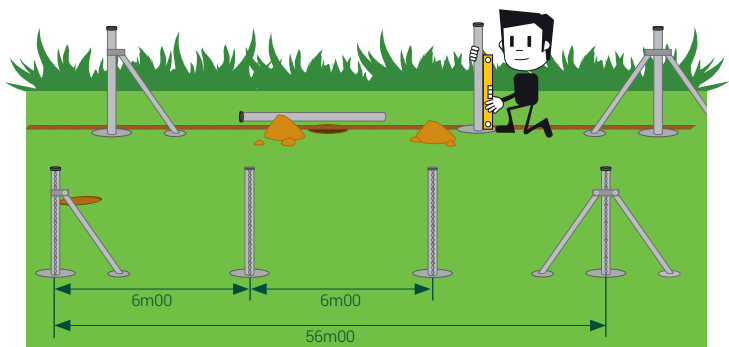


2. Extender la malla en la parte exterior del terreno

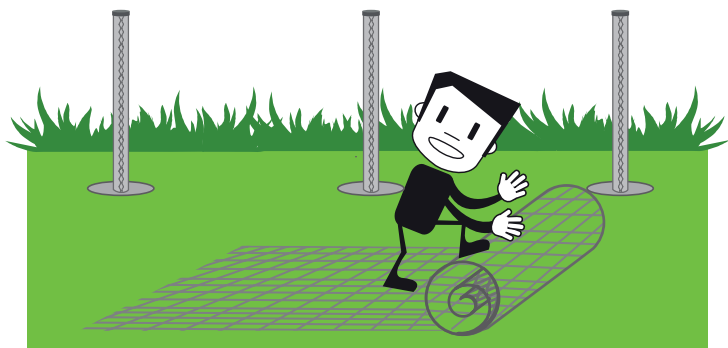


3. Grapar la malla al poste extremo introduciendo las puntas de la tenaza con una grapa en los alveolos de la cremallera y cerrando para apretar. Repetir la operación.

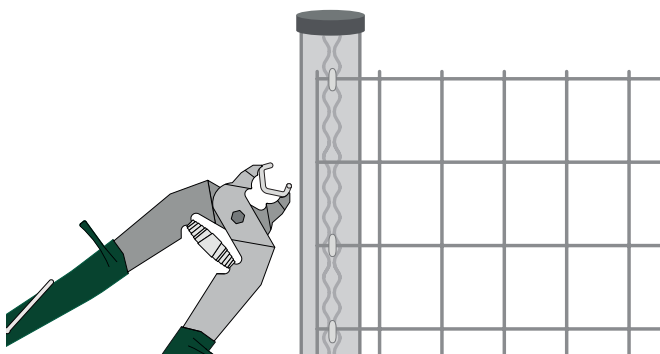


4. Empalmar los rollos de malla necesarios para completar la totalidad del tramo mediante el tensor carraca

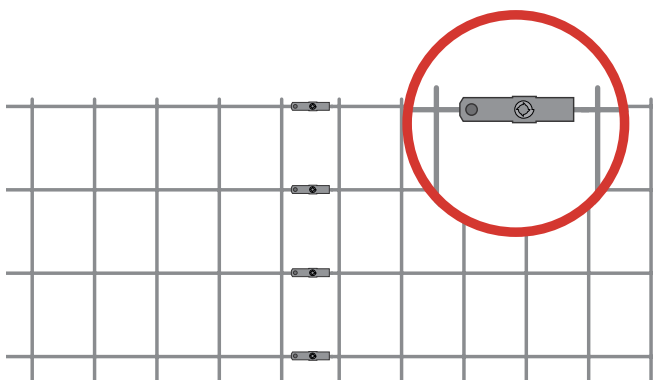

5. Estirar y tensar la malla, grapándola al poste tensión más cercano.

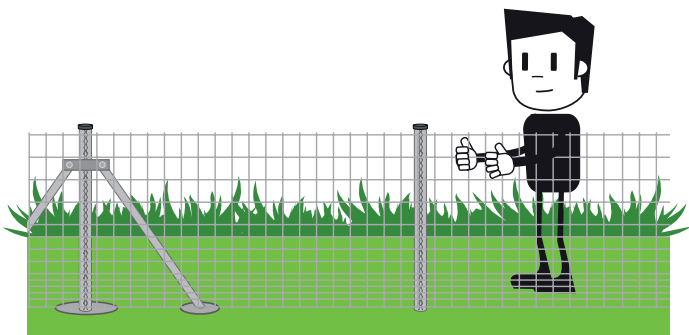

6. Grapar las hiladas de alambre horizontal a los postes intermedios y el último alambre vertical de la tela a los postes de tensión

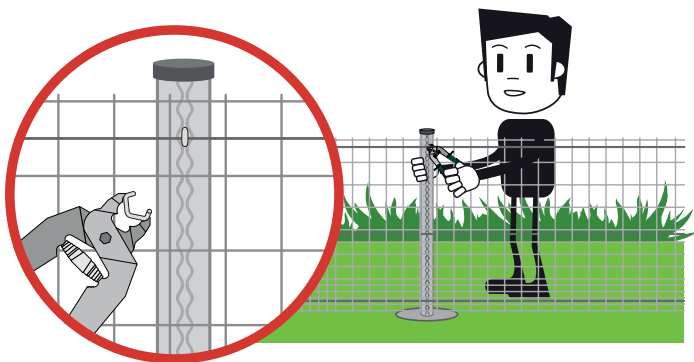

ATENCIÓN!!!

La instalación óptima del cercado depende en gran medida del tensado de la malla



Otros productos de la gama de cerramientos que también le pueden interesar:



cercado LUX M.E.P.



verja RITMO



verja ULTRA



verja NATURE



puerta Batiente Ligera



puerta Deslizante

