


RIVISA®

Vallas de fácil instalación



guía de montaje

cercado lux enrejado

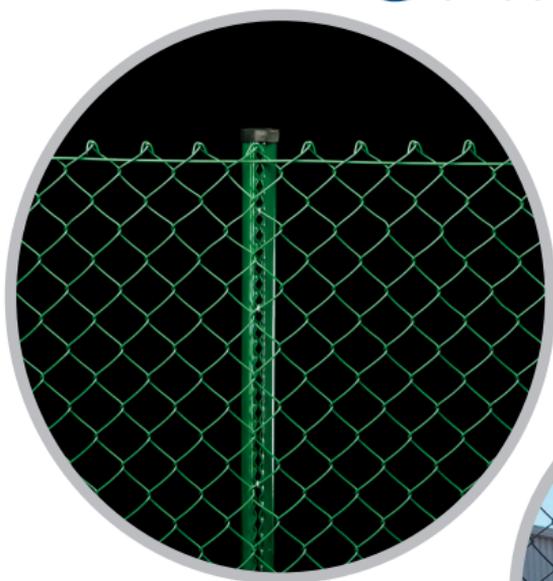

síguenos en:



a tener en cuenta...

- * La instalación del cercado Lux Enrejado se realiza con herramientas sencillas.
- * Existen 2 posibilidades de anclaje de los postes al suelo, según el tipo de terreno: cimentados o atornillados con placas base.
- * El poste Lux es el mismo tanto en tramos rectos, con desnivel, en ángulo o en escalones y se adapta a todos los terrenos.
- * Gran cantidad de complementos: placas base, bayoneta, posibilidad de brazo para espino.

Para más información, visite nuestra web: www.vallafacil.com


elementos de montaje



herramientas:




1. Marcar la línea del cerramiento con la ayuda de una cuerda. Cimentar los postes, con la cremallera hacia el exterior, comenzando por los extremos, los de tensión y finalmente los intermedios.

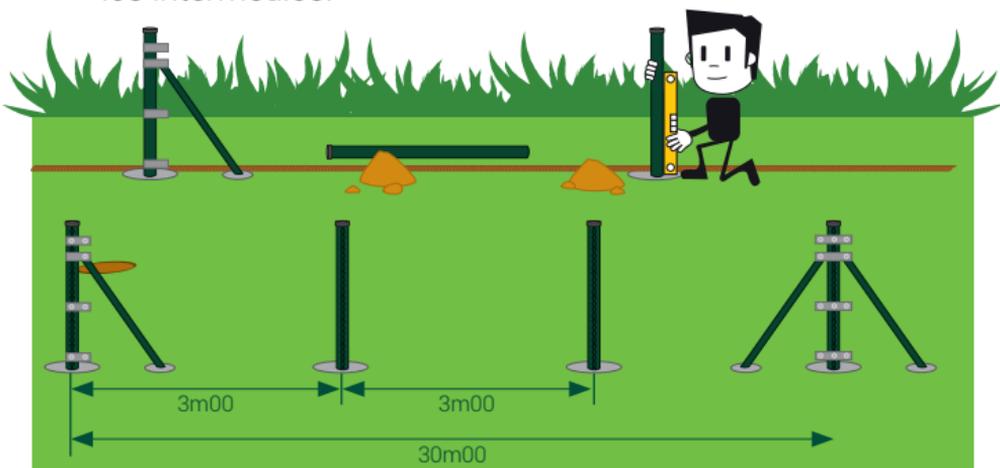


2. Extender la malla en la parte exterior del terreno




3. Empalmar los rollos de malla necesarios para completar la totalidad del tramo

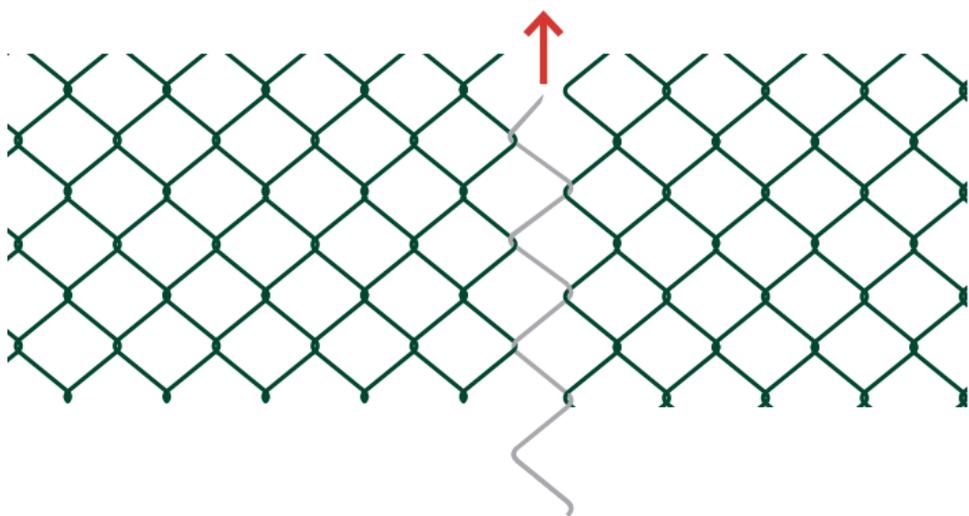


4. Grapar la malla al poste extremo introduciendo las puntas de la tenaza con una grapa en los alveolos de la cremallera y cerrando para apretar. Repetir la operación.

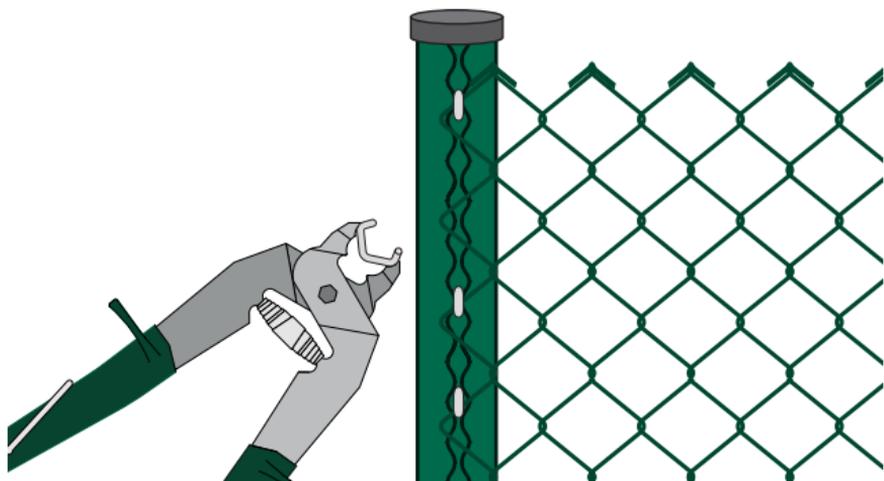

5. Estirar y tensar la malla, grapándola al poste tensión más cercano.

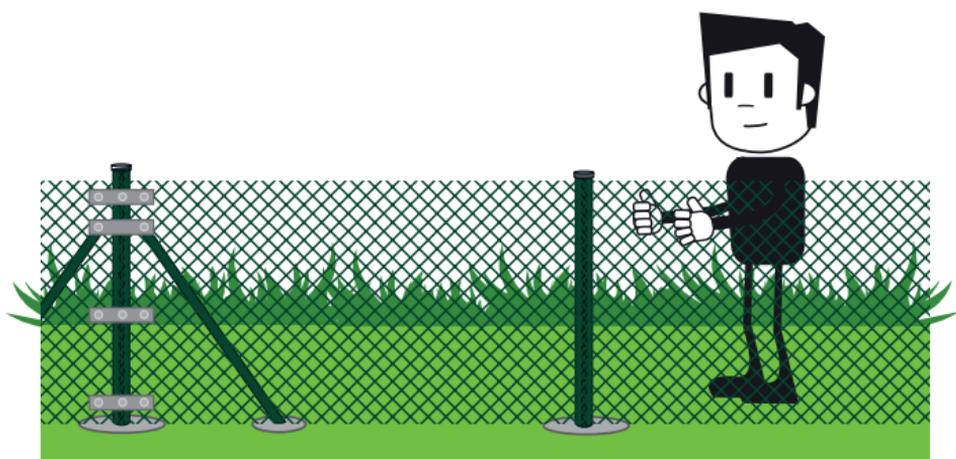

6. Pasar las 3 hiladas de alambre entre la malla de un poste tensión a otro y tensarlas, comenzando por la hilera inferior

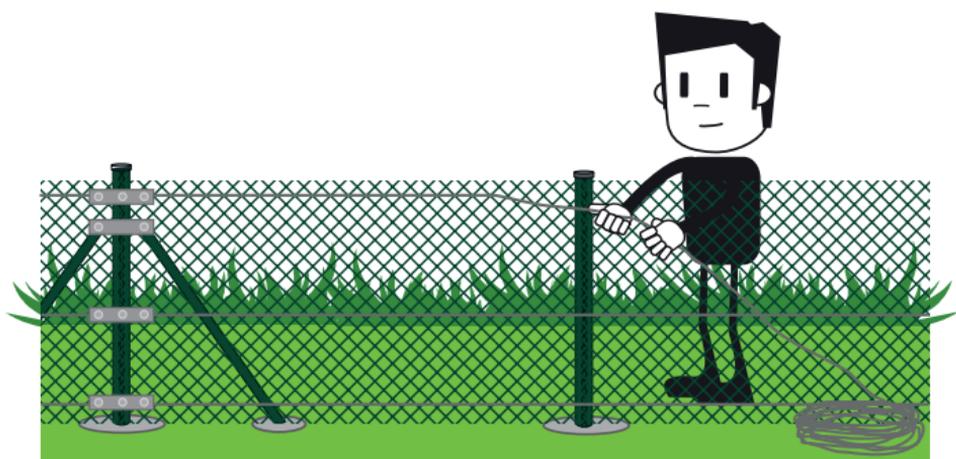

7. Tensar los alambres entre cada par de postes tensión, comenzando por la hilera inferior



8. Grapar las hiladas de alambre a los postes intermedios y las hebras de la tela a los postes de tensión



ATENCIÓN!!!

La instalación óptima del cercado depende en gran medida del tensado del alambre



Otros productos de la gama de cerramientos que también le pueden interesar:



cercado LUX M.E.P.



verja RITMO




verja ULTRA



verja NATURE



puerta Batiente Ligera

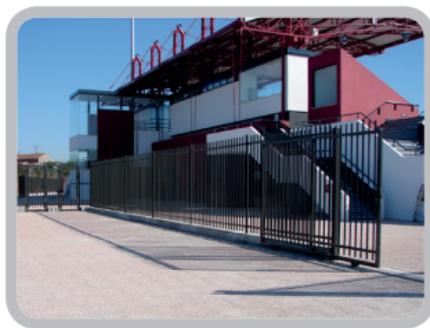

puerta Deslizante

