


RIVISA®

Vallas de fácil instalación




guía de montaje

verja nové

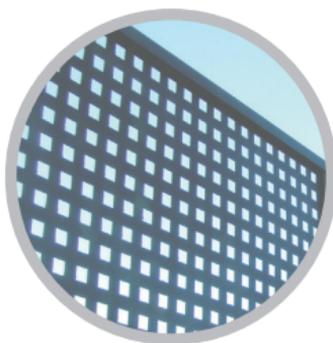

síguenos en:

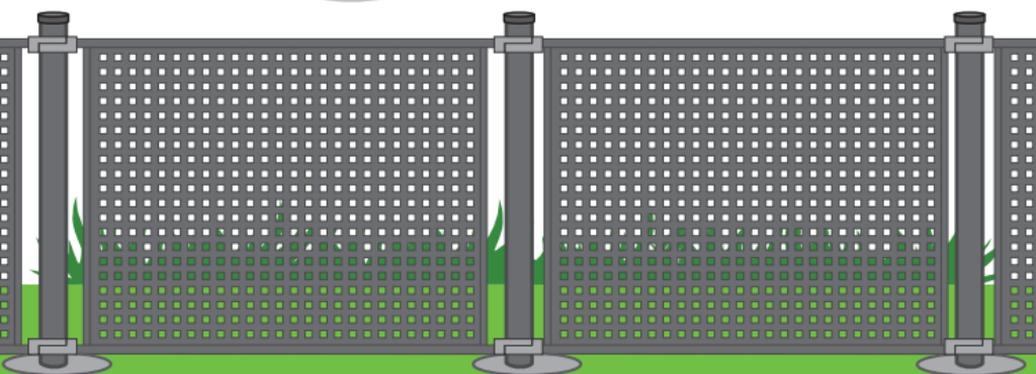


a tener en cuenta...


- * La instalación de la verja Nové se realiza con accesorios y herramientas sencillas.
- * Existen 2 posibilidades de anclaje de los postes al suelo, según el tipo de terreno: cimentados o atornillados con placas base.
- * El sistema es indismontable una vez instalado.
- * El poste es el mismo tanto en tramos rectos, con desnivel, en ángulo o en escalones y se adapta a todos los terrenos.

Para más información, visite nuestra web: www.vallafacil.com

elementos de montaje

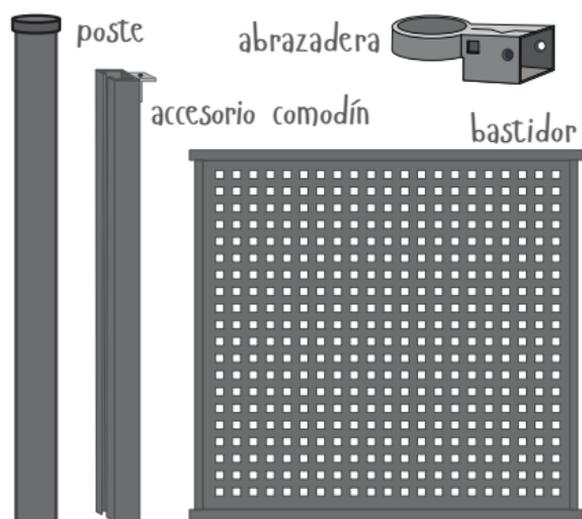


OPCIONAL

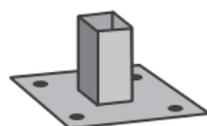


sólo para fijación con placa base

herramientas:




sierra de arco


1. Marcar la línea del cerramiento con la ayuda de una cuerda.
Realizar los agujeros para la cimentación de los postes

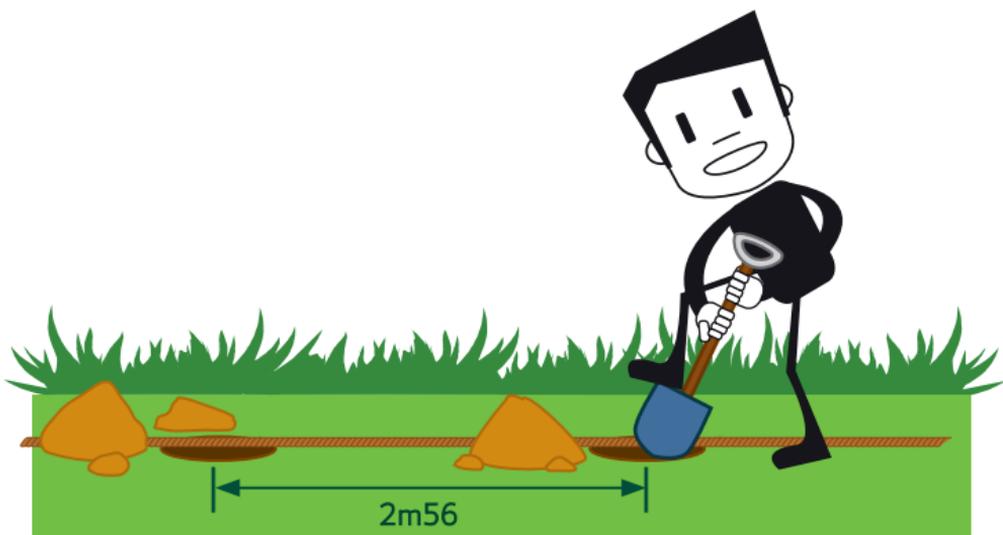


2. Cimentar el primer poste y aplomarlo con la ayuda de un nivel

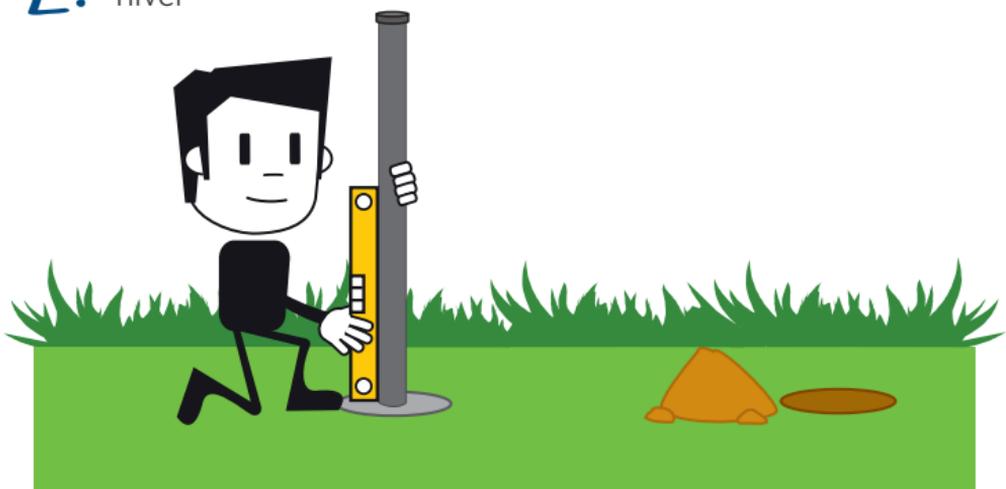


3. Montar la abrazadera metálica en el poste (4 unidades por poste)

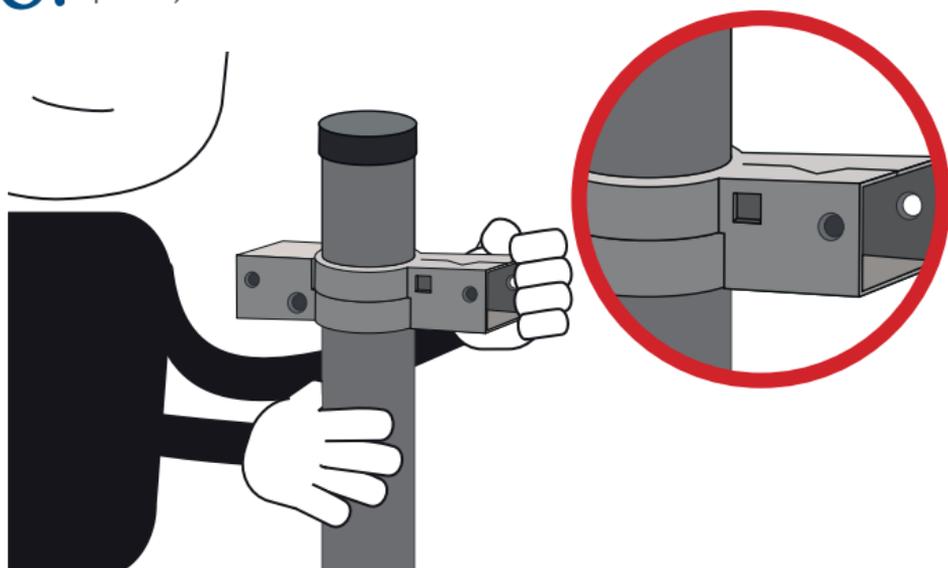


4. Colocar el bastidor, asegurándonos de encajarlo dentro de las abrazaderas

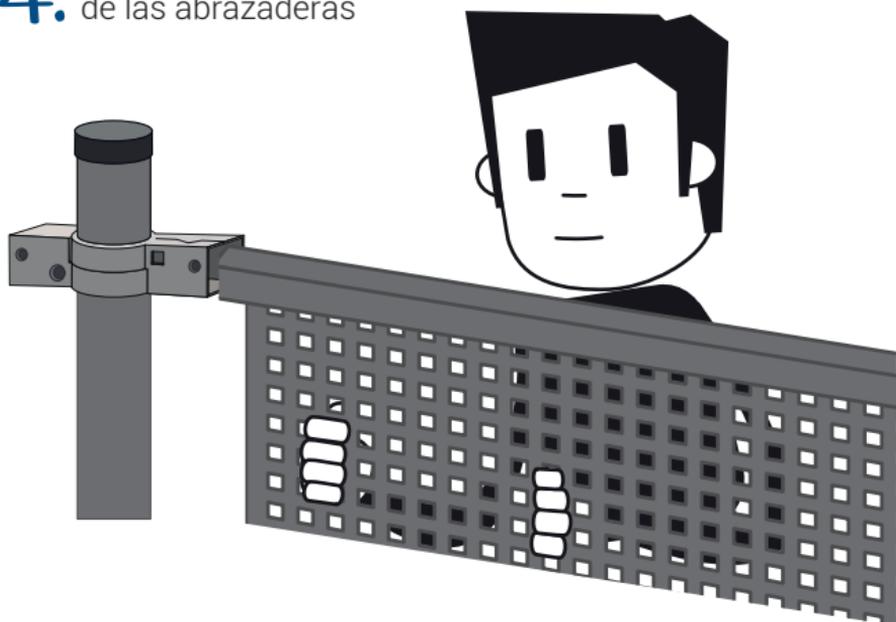


5. Cimentar el siguiente poste y encajar el panel en las abrazaderas. Atornillar las 4 abrazaderas al bastidor.

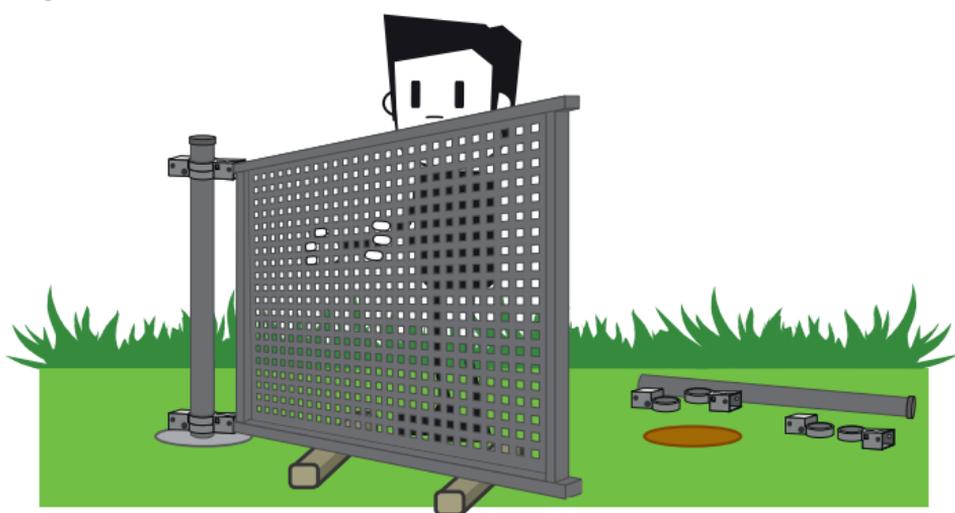


6. Repetir la operación tantas veces sea necesario y... listo!

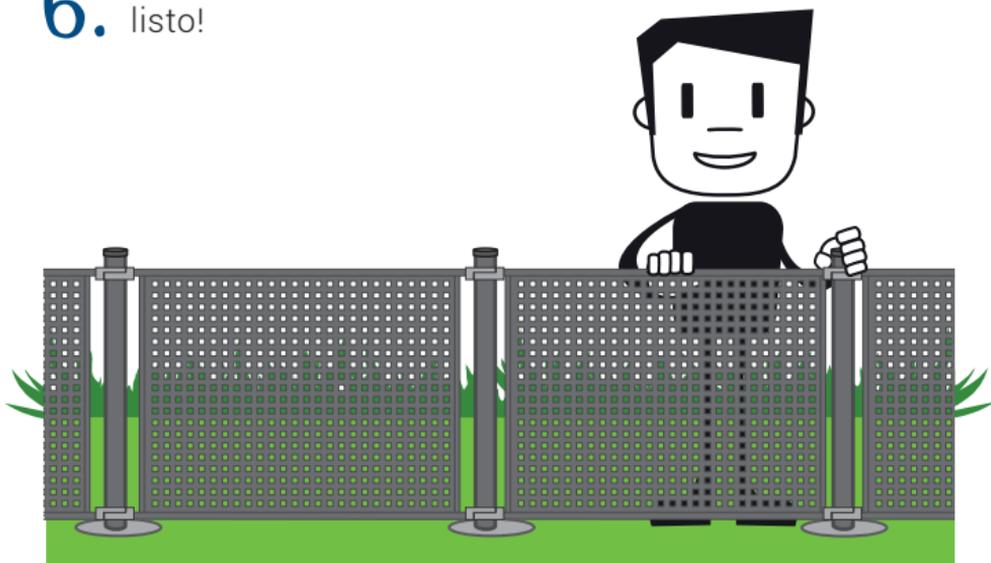

7. Si se opta por el anclaje con placa base en lugar de cimentación, atornillar la base e insertar el primer poste. Enganchar el panel y colocar el siguiente poste

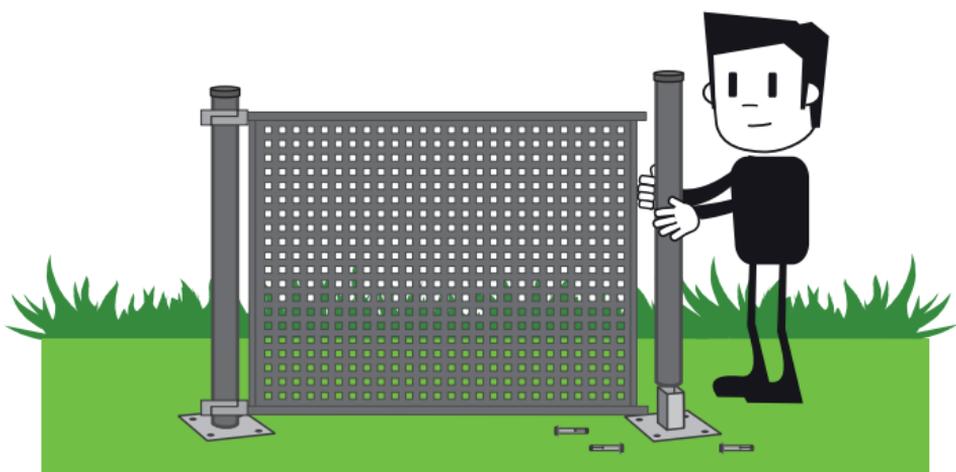

8. Instalar el accesorio comodín al bastidor y atornillar el conjunto a la abrazadera del poste

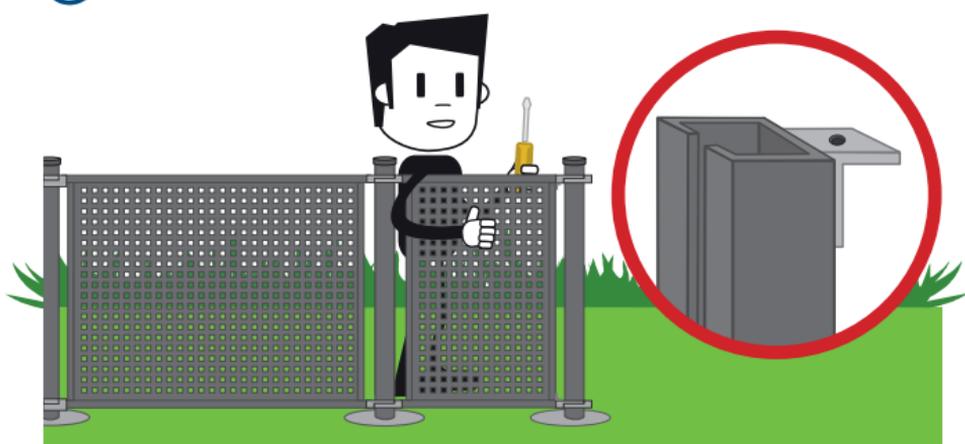

ATENCIÓN!!!

Atornillar las abrazaderas como último paso para permitir su giro y poder encajar el bastidor más fácilmente



Otros productos de la gama de cerramientos que también le pueden interesar:




cercado LUX E.S.T.



verja RITMO




verja ULTRA

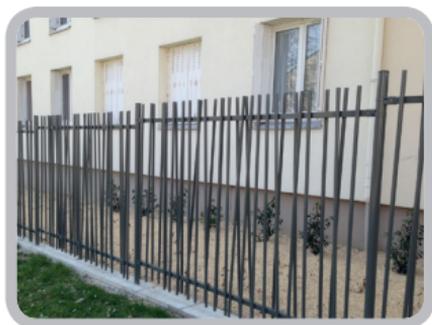

verja NATURE



puerta Batiente Ligera

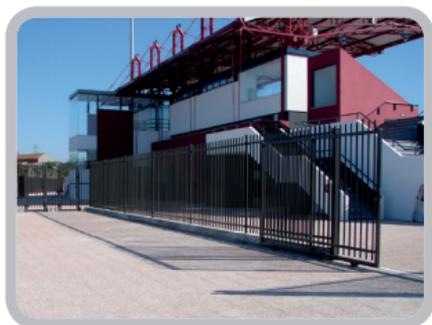

puerta Deslizante

