

RIVISA®

Vallas de fácil instalación




guía de montaje

verja fax DH



síguenos en:

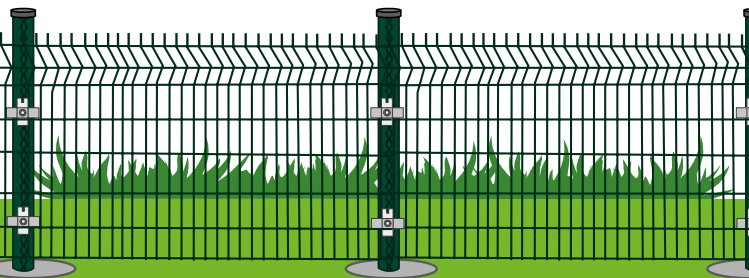


a tener en cuenta...

- * La instalación de la verja Fax se realiza con accesorios y herramientas sencillas.
- * Existen 2 posibilidades de anclaje de los postes al suelo, según el tipo de terreno: cimentados o atornillados con placas base.
- * El sistema es indismontable una vez instalado.
- * El poste es el mismo tanto en tramos rectos, con desnivel, en ángulo o en escalones y se adapta a todos los terrenos.
- * Gran cantidad de complementos: placas base, brazo para espino, muro de hormigón.

Para más información, visite nuestra web: www.vallafacil.com


elementos demontaje

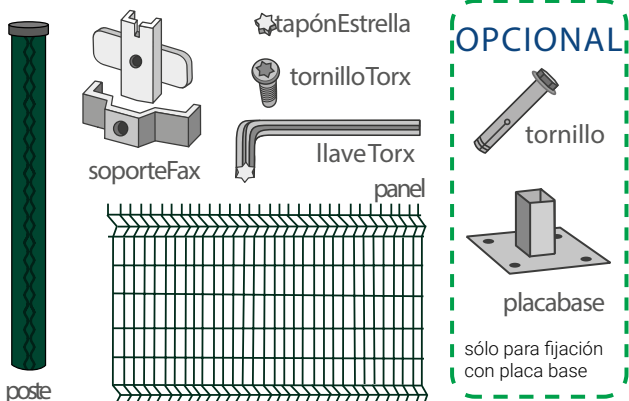


herramientas:




1. Marcar la línea del cerramiento con la ayuda de una cuerda.
Realizar los agujeros para la cimentación de los postes

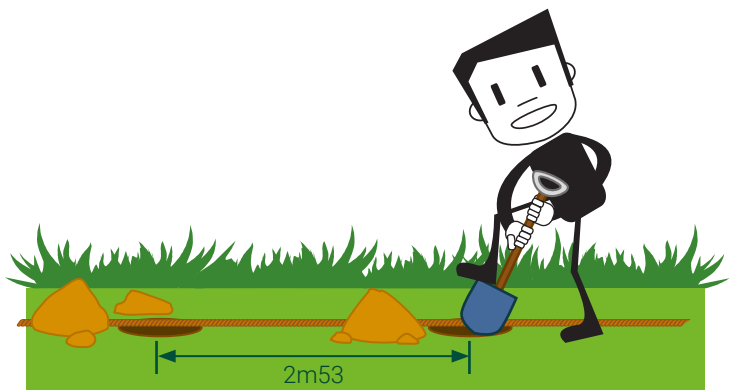


2. Cimentar el primer poste y aplomarlo con la ayuda de un nivel

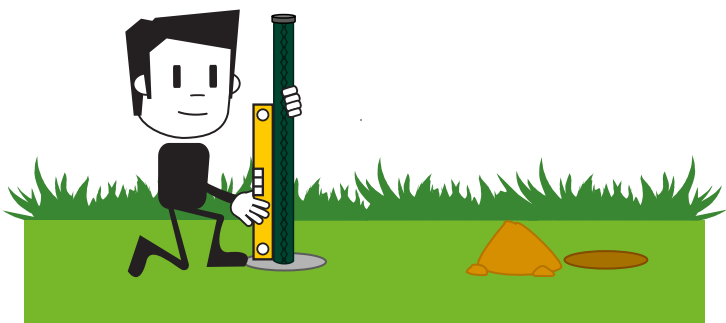

3. Instalar el frontal del soporte Fax en la cremallera del poste Lux y colocar el panel por delante del soporte.

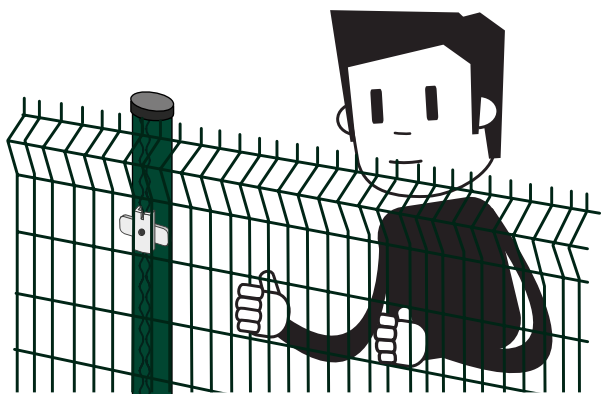


4. Colocar la pieza superior del soporte sobre el panel y atornillarla al frontal ya instalado mediante el tornillo. Una vez apretado, rematar con el tapón.

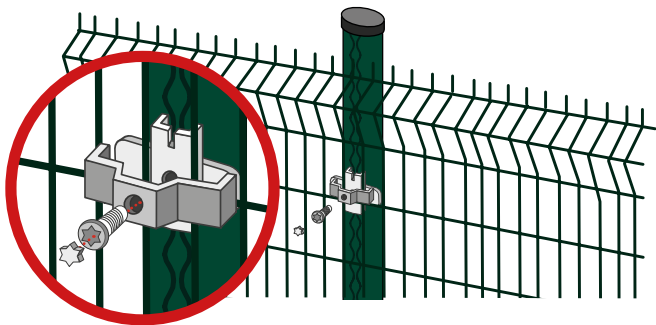


5. Instalar el segundo poste siguiendo los mismo pasos



6. Repetir la operación tantas veces sea necesario y... listo!

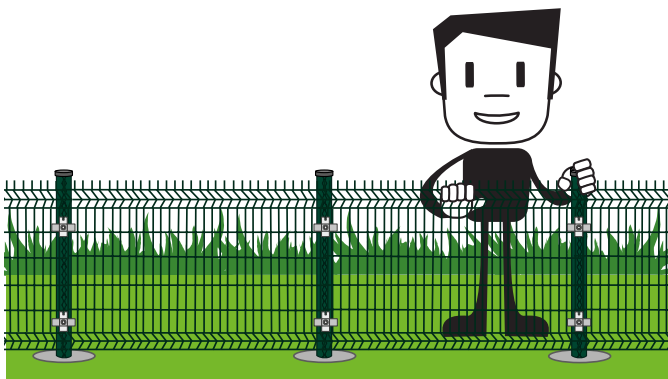

7. Si se opta por el anclaje con placa base en lugar de cimentación, atornillar la base e insertar el primer poste. Enganchar el panel y colocar el siguiente poste

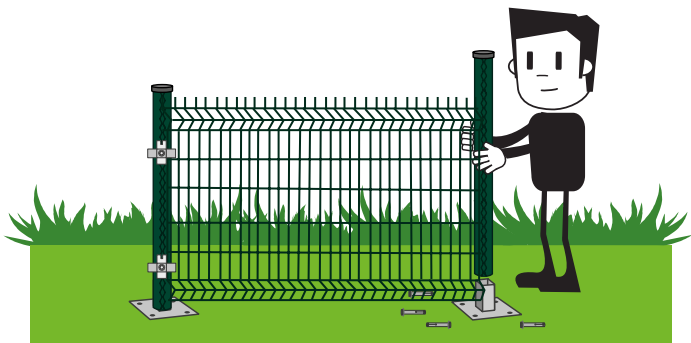

8. Si fuera necesario, recortar el panel para un acabado más preciso



ATENCIÓN!!!

Es posible realizar la cimentación de todos los postes para a continuación montar todos los bastidores



Otros productos de la gama de cerramientos que también le pueden interesar:



cercado LUX enrejado
simple torsión



verja BRICO-FAX



verja RITMO



verja ULTRA



verja NATURE



puerta Batiente Ligera

